


## Einbauanleitung *ADAPTER* und *PAUSE MEMORY* für A700

Vor dem Einbau des Einsteckmoduls habe Sie die Möglichkeit, zwischen zwei Betriebsarten der Pause Memory zu wählen:

Jumper = kleiner roter Brückenstecker auf der Platine

### 1. Standardfunktion


Jumper auf **BEIDE**  
Stifte gesteckt  
(Lieferzustand):

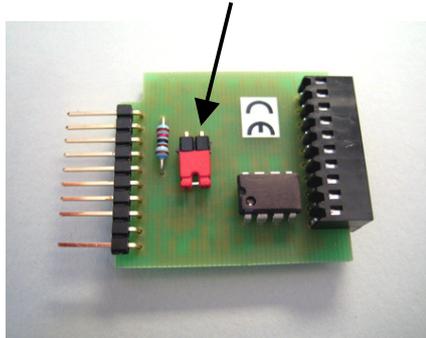

- Aufnahme startet sofort.
- Pausentaste wirkt in allen Betriebsmodi.
- Jeder Tastendruck löst die entsprechende Band-Bewegungs-Funktion aus.

### 2. Sonderfunktion


Jumper nur auf  
**EINEN** Stift:

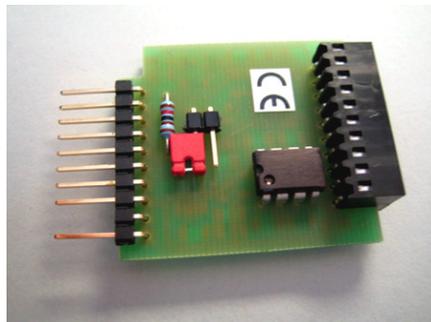


- Ist der Jumper nur auf einen Stift gesteckt, dann kann aus PAUSE auf PLAY oder REC geschaltet werden, ohne daß die A700 losläuft.
- Damit ist ein klickfreier Start der Aufnahme möglich.
- Die Bandlauffunktion PLAY oder REC startet man dann mit erneutem Drücken der PAUSE-Taste.

**Die 8 Kreuzschlitzschrauben der Rückwand der A700 lösen. Rückwand etwas kippen und vorsichtig abnehmen.**



Dieser Stecker wird  
herausgezogen

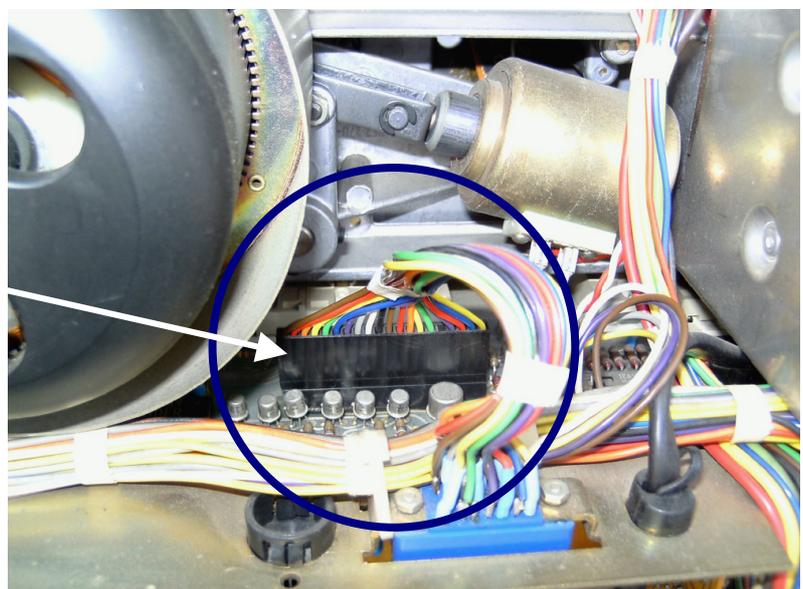

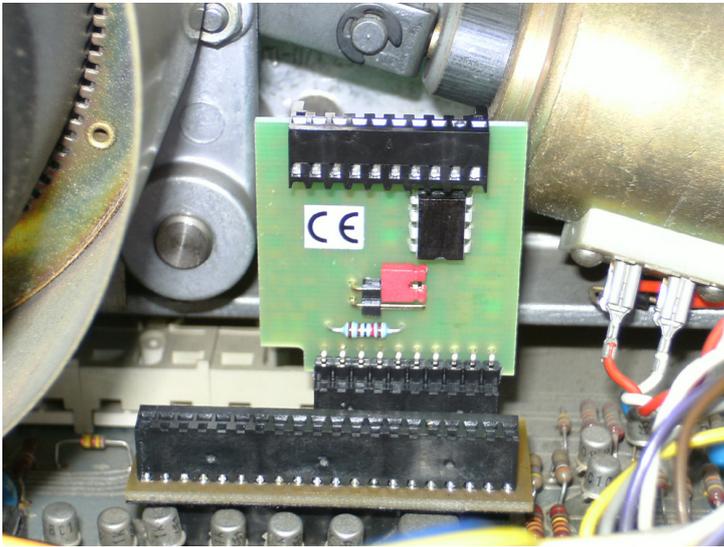

Dafür die Adapterplatine mit eingesteckter Pause Memory Platine (vorsichtig) einsetzen

Den losen hängenden Stecker jetzt ebenfalls vorsichtig in die Adapterplatine einstecken

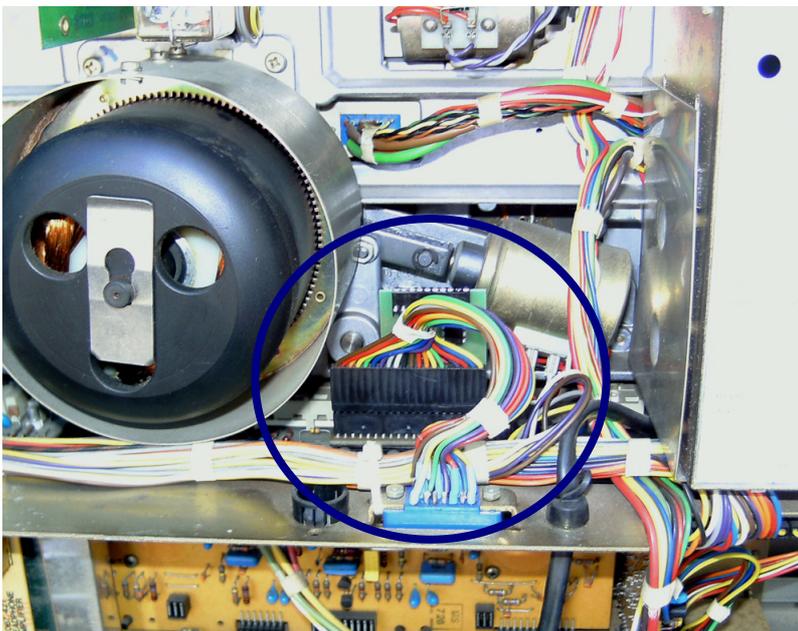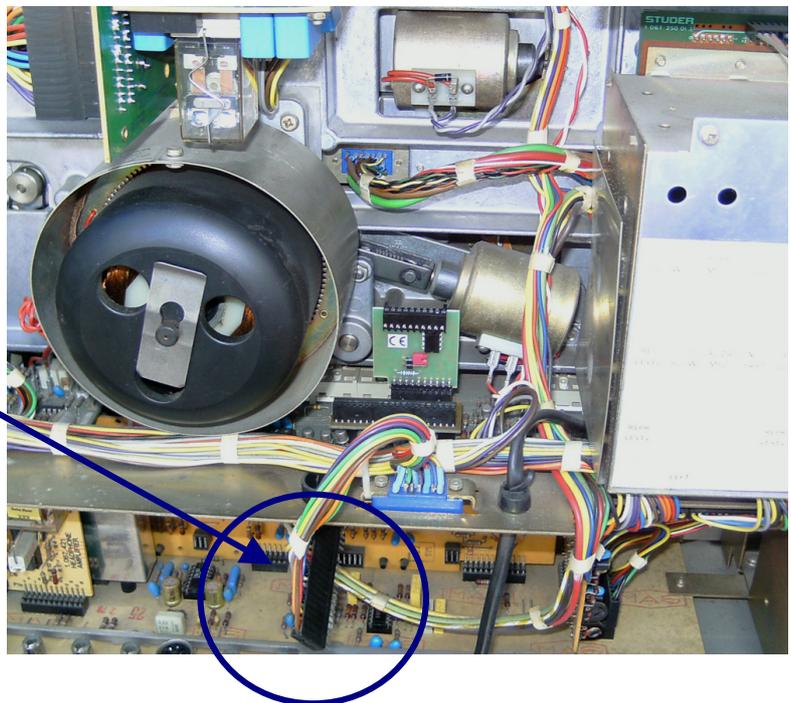

**Einbau komplett –  
viel Spaß mit Ihrer  
neuen Pause Memory !**