

Pievox Information

Copyright by Ernst Schmid , München

## Einbaubericht Neue Pegelvorregler in A50 /A78

### Wichtig !

Es gibt drei verschiedene Widerstandswerte bei den Pre set - Potentiometern - nicht verwechseln!

2x 250R\* für den Phono magn.


6x 100k für die Eingänge Tape , Tuner und Tape mon.

2x 500k für Auxillary

\* 250 Ohm ist richtig nach Revox - Schema - auch wenn andere Werte z.B. 330R eingebaut waren

Die Achse der Pot erst nach dem Einlöten eindrücken. Ist nicht mehr auszubauen.!

1. Die Lötpins der Pot nach Bild zurichten, um dem Pinning der alten Pot zu entsprechen

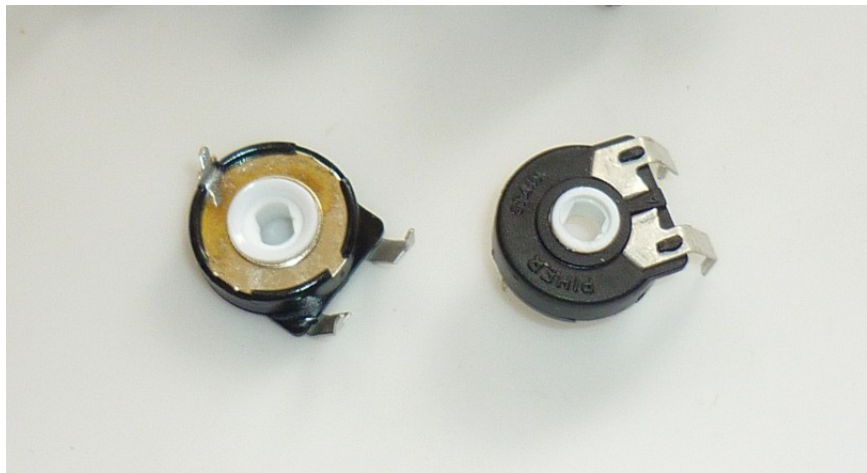

2. alte Pot auslöten

3. Neue Pegelregler Pot einlöten - die beiden seitlichen Pins nur so weit einstecken, daß die Spitzen der Pins nur etwa 1mm aus der Platine ragen und anlöten.

Hier wird nachher die Justage der Pot-Achsenlage erfolgen, damit die Lage des Potentiometers etwa Parallel zur Platine ist und die Achse etwa mittig durch das Abdeckblech ragt.

